


V.ONE

ПОЗВОЛЬ СЕБЕ ЛУЧШЕЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ «РЕЛАКС» (1500/1600/1700/1800x700мм) НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

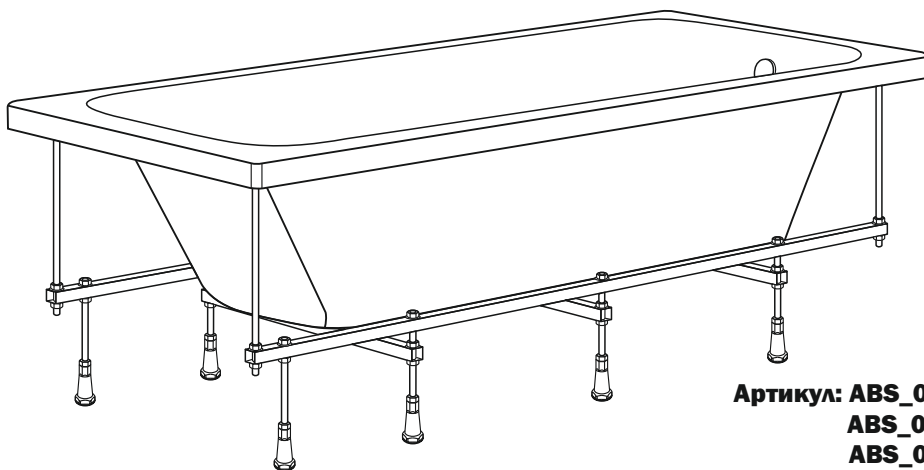

Артикул: **ABS_018177**
ABS_018159
ABS_018178
ABS_018160

RU

Инструкция по монтажу акриловых ванн «Релакс» 1500/1600/1700/1800x700мм на металлический каркас

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ И УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ПРИНЯТИЕ ПРЕТЕНЗИЙ: ООО «СибПласт»,**
630068, Россия, г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 142440, Россия,
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

ФИЛИАЛ: ООО «СибПласт», 620085, Россия,
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:
ТОО «CS Seven»,
Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова, 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

Акрил ваналарын орнатý бойынша нұсқаýлық «Relaks» 1500/1600/1700/1800x700мм metal jaқтаýда

ÖNDIRÜŞİ JÄNE ŞAĞYM QABYLDAUĞA UÄKILETTİ ÜYÜM:
«SibPlast» JSHQ,
630068, Reseiñ Federatsiýasy, Novosi'bi'rsk q., Pri'grani'c'nai'a k-si, 8
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 142440, Reseiñ Federatsiýasy,
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru


FILIAL: «SibPlast» JSHQ, 620085, Reseiñ Federatsiýasy,
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY AÝMAGÝNDAGÝ DISTRIBÝTOR:
«CS Seven» JSHS,
Qazaqstan Respýblıkasy, Qaraǵandy q., Malokov kósh., 119/1
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz


Товар прошёл добровольную сертификацию № РОСС RU.МА10.Н14144. Товар соответствует ТУ 25.99.11-003-77550768-2026.

Tauar № ROSS RU.МА10.Н14144 eriktı sertifikattan dan ötti. Tauar TU 25.99.11-003-77550768-2026 talabyna säilkes keledi.

1

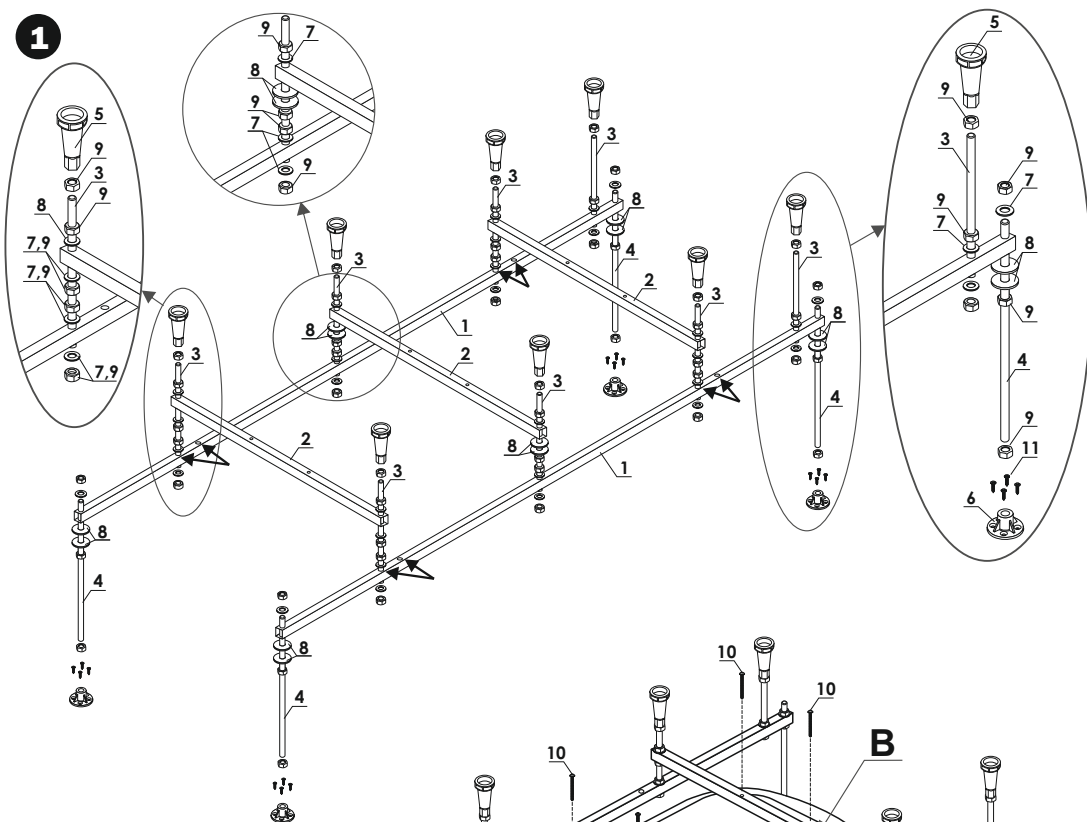

2

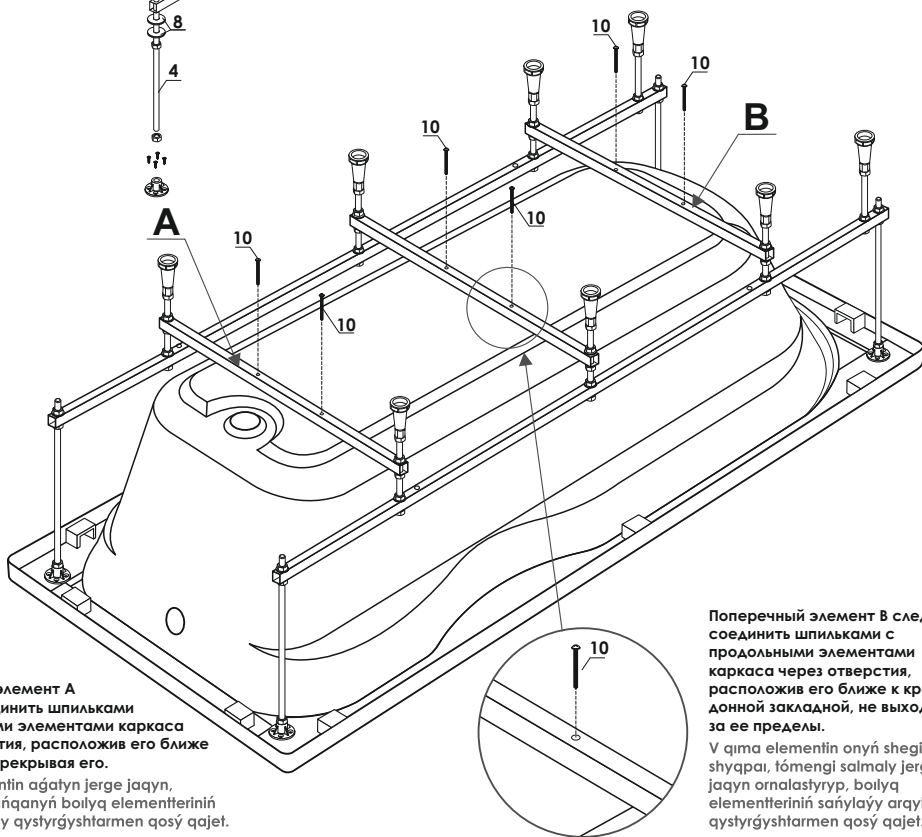


Поперечный элемент А следует соединить шпильками с продольными элементами каркаса через отверстия, расположив его ближе к сливу, не перекрывая его.

А қима элементін ағатын жерге жақын, оны жаппай, қаиқаның бойлық элементтерінің сәйілауы арқылы қыстығысштәрмен қосы қажет.


Поперечный элемент В следует соединить шпильками с продольными элементами каркаса через отверстия, расположив его ближе к краю донной закладной, не выходя за ее пределы.


В қима элементін оның шегінен шығапай, тóмөнгі салмалы жерге жақын орналастырып, бойлық элементтерінің сәйілауы арқылы қыстығысштәрмен қосы қажет.


3

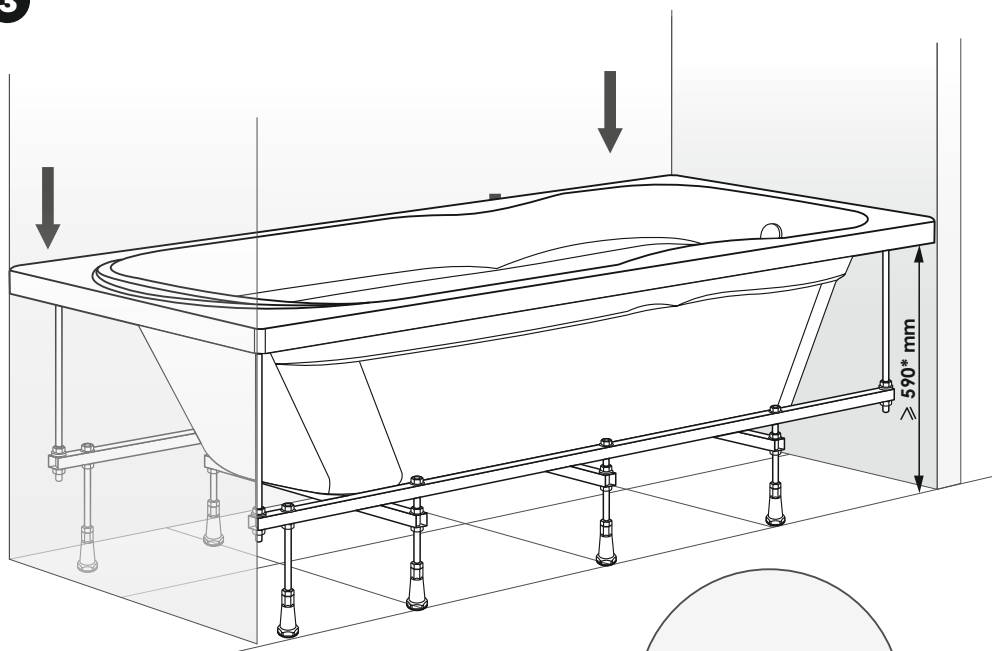

4

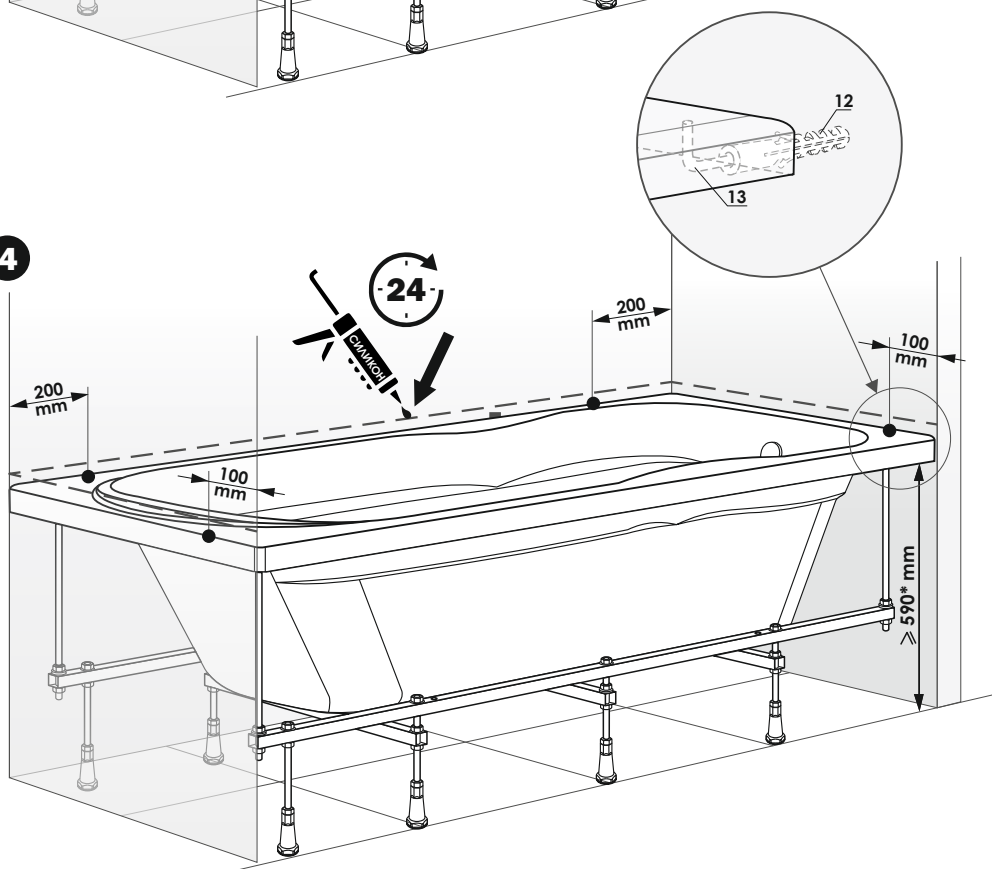

1		x2
2		x3
3	 L=247mm	x8
4	 L=397mm	x4
5	 M10	x8
6	 M10	x4
7	 M10 Ø 20	x30
8	 M10 Ø 30	x12
9	 M10	x48
10	 4x35	x6
11	 4x16	x16
12	 8x50	x4
13	 5x60	x4

	 СИЛИКОН	
		
		 Ø 8mm

ВНИМАНИЕ!

Перед началом монтажа необходимо выдержать ванну при комнатной температуре не менее 2-х часов, а в зимнее время – не менее 24 часов.

Nazar aýdaryňyz!

Montajdy baştamas buryn vannany bólme temperaturasynda keminde 2-h temperaturada ustaý qajet, al qysq ýaqytta-24 sagattan kem emes.